



REMOTE CONTROL

Come utilizzare il telecomando?


CHIAVI

PARAMETRI PER GC 304, GC 362, GC 363, GC 333, GC 339

- A** Modo di monitoraggio / test
- B** Area di rilevazione infrarosso
- C** Zona di non rilevazione
- D** Altezza d'installazione / frequenza
- F1** Ridirezione uscita
- F2** Controllo porta
- Dimensioni del campo
- Tempo di mantenimento / hold time
- Modo di rilevazione
- Immunità radar
- Configurazione d'uscita
- Durata massima di presenza
- Immunità infrarosso



VALORI

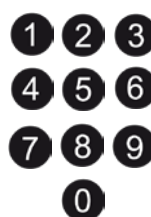

CHIAVI GENERALI

- Sbloccare
- Bloccare
- Controllo del valore
- Aumentare di 1
- Diminuire di 1
- Setup / Autoapprendimento
Valori di fabbrica
Preselezioni



Dopo lo sblocco, il LED rosso lampeggia ed è possibile programmare il rilevatore.



Se il LED rosso lampeggia rapidamente dopo lo sblocco del rilevatore, inserire il codice d'accesso.




A fine sessione, bloccare il rilevatore.

COME REGOLARE UNO O PIÙ PARAMETRI?




COME CONTROLLARE UNO O PIÙ VALORI ?




X = numero di lampeggiamenti = valore del parametro

COME RITORNARE AI VALORI DI FABBRICA ?




* In mancanza di LED verde, il segnale è rosso.

COME SALVARE IL CODICE D'ACCESSO ?




Il codice d'accesso (da 1 a 4 cifre) è raccomandato per regolare dei rilevatori che sono posizionati uno accanto all'altro.

COME CAMBIARE IL CODICE D'ACCESSO ?




Inserire il codice esistente

COME CANCELLARE IL CODICE D'ACCESSO ?



Inserire il codice esistente

Se non si possiede il codice, procedere come segue:



Togliere e ripristinare l'alimentazione

1 Min.

Durante un minuto è possibile lavorare senza introdurre alcun codice

- LED lampeggia velocemente
- LED lampeggia
- LED lampeggia lentamente
- LED lampeggia 1 x
- LED spento